

Biesenfaltrollo zum Verschieben

zur Decke/Boden- und Wandmontage



SCHRITT 1

Montageart festlegen

Die Bestellmaße hängen davon ab, wo die vier Halter befestigt werden.

STANDARD

Decken- und Bodenmontage

Halter oben und unten in der Glasleiste.

Gemessen werden Scheibenbreite, Scheibenhöhe und Glasleistentiefe.

ALTERNATIVE

Wandmontage

Halter von vorn auf dem Fensterflügel. Gemessen werden die Außenkanten der Glasleisten und die Höhe des Fensterflügels.

Vor dem Bohren prüfen Fensterprofil, Glasleiste und Befestigungsmittel müssen zusammenpassen. Keine Schraube darf die Verglasung erreichen. Im Zweifel Fensterbauer oder Fachbetrieb fragen.

Benötigte Werkzeuge

- Metallmaßband und Bleistift
- Wasserwaage
- passender Schraubendreher
- gegebenenfalls Bohrer
- spitzer Dorn für Abdeckkappen

VARIANTE A

Decken und Bodenmontage

Standardmontage mit Haltern oben und unten innerhalb der Glasleiste.



1. Breite der Scheibe

Waagrecht von Glaskante zu Glaskante messen. Oben, mittig und unten messen.

2. Höhe der Scheibe

Senkrecht von Glaskante zu Glaskante messen. Links, mittig und rechts messen.

3. Tiefe der Glasleiste

Von der Scheibenfläche bis zur Vorderkante der Glasleiste messen.

Bestellregel Maße exakt in Millimetern angeben. Keine Zugabe und keinen Abzug selbst vornehmen.

Messprotokoll

Breite oben _____ mm

Höhe links _____ mm

Breite Mitte _____ mm

Höhe Mitte _____ mm

Breite unten _____ mm

Höhe rechts _____ mm

Glasleistentiefe _____ mm

VARIANTE B

Wandmontage auf dem Fensterflügel

Diese Ausführung wird von vorn auf dem Fensterflügel befestigt.



1. Breite außen außen

Zwischen den Außenkanten der linken und rechten Glasleiste messen.

2. Höhe des Fensterflügels

Von der oberen bis zur unteren Außenkante des Fensterflügels messen.

3. Freigängigkeit prüfen

Fenstergriff, Dichtungen und angrenzende Bauteile dürfen das Rollo nicht behindern.

Wichtig Die Wandhalter stehen vor dem Flügel. Prüfen Sie besonders den seitlichen Platz am Fenstergriff.

Messprotokoll

Breite oben _____ mm

Höhe links _____ mm

Breite Mitte _____ mm

Höhe Mitte _____ mm

Breite unten _____ mm

Höhe rechts _____ mm

FÜR BEIDE VARIANTEN

Halter exakt ausrichten

Das Rollo läuft nur sauber, wenn obere und untere Halter senkrecht übereinander sitzen.

- 1. Lieferumfang zuordnen** Vier Halter und das fertig montierte Rollo bereitlegen
- 2. Positionen anzeichnen** Je einen Halter oben und unten links sowie rechts ansetzen. Mit Wasserwaage beziehungsweise Lot exakt fluchten lassen.
- 4. Befestigen** Passende Schrauben verwenden und bei Bedarf vorbohren. Nur so fest anziehen, dass der Kunststoffhalter nicht verformt wird.



MECHANIK EINSETZEN

Schuhe in montierte Sockel einsetzen

Die beiden senkrechten Kordeln führen das Rollo und halten es am Fenster.

1. Unten einhängen Die beiden unteren Füße in die unteren Schuhe einsetzen.


2. Kordeln nicht verdrehen Beide Seiten sind bereits auf die korrekte Länge eingestellt. Die Schnüre dürfen nicht verdreht werden.

5. Oben einhängen Abdeckkappen Die beiden oberen Füße in die oberen Schuhe.


Feineinstellung Falls das Rolo schief läuft, zuerst die Ausrichtung der Halter prüfen. Anschließend beide Seiten in kleinen Schritten korrigieren.

Fuß korrekt in den Spannschuh einklicken

Den Fuß zuerst schräg ansetzen und anschließend vollständig herunterdrücken.

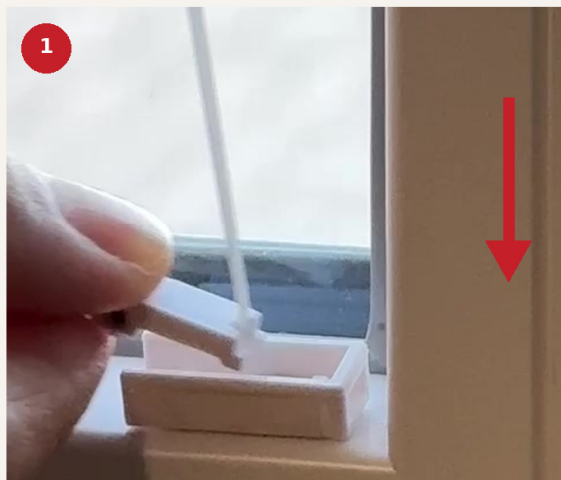

Fuß schräg in den Spannschuh einsetzen

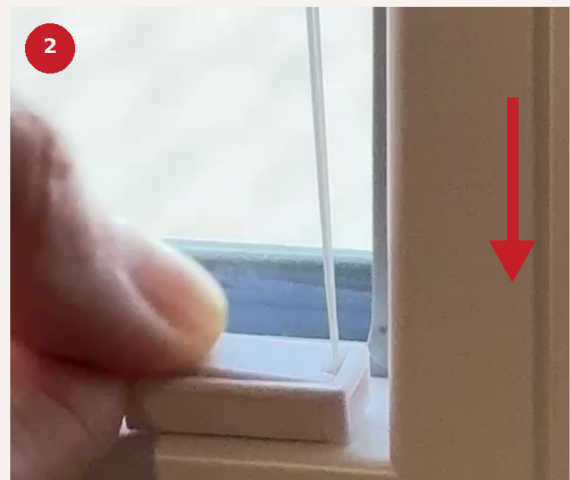

Nach unten drücken, bis er einrastet

Kontrolle: Der Fuß liegt anschließend flach und bündig im Spannschuh.


Endkontrolle

- ☐ Rollo lässt sich oben und unten verschieben.
- ☐ Stoff und Schienen streifen nirgends.
- ☐ Fenster öffnet, schließt und kippt frei.

NACH DER MONTAGE

Richtig bedienen und abnehmen

Zum Verschieben immer die Griffleiste benutzen und nicht am Stoff oder an den seitlichen Schnüren ziehen.

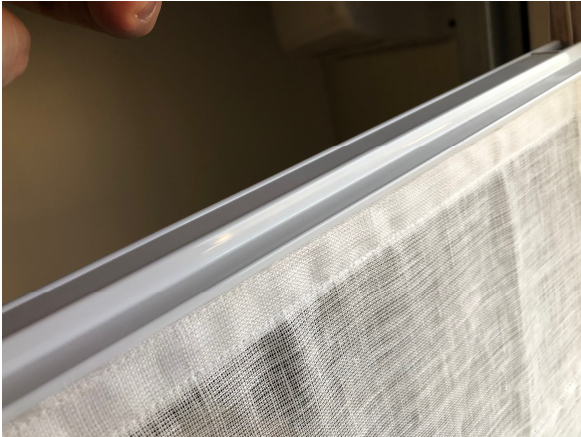

1. Verschieben

Griffleiste mittig greifen und langsam führen.

2. Stoff abnehmen

Rollo oben und unten von der Klettbandschiene lösen.
Clipse an den rückseitigen Stangen abnehmen.

3. Stangen herausziehen

Stangen seitlich aus den Stofftunneln ziehen.
Reihenfolge und Lage merken.

4. Reinigen und montieren

Nur gemäß Pflegekennzeichnung reinigen.
Anschließend alles wieder wie zuvor einsetzen.

Nicht mit Gewalt Bei Widerstand stoppen. Prüfen, ob ein Draht verkantet, ein Clip gelöst oder die Griffleiste einseitig belastet ist.

Aufmaß und Montagehilfe

Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit den Bestellmaßen auf. Bei abweichenden Fensterformen, beschädigten Glasleisten oder unklarer Befestigung vor der Montage fachlichen Rat einholen.